

Кратка инструкция за употреба на HD IR варифокална фиксирана камера с моторизиран обектив

**IPC-HFW2100RP-Z
IPC-HFW2300RP-Z**

Благодарим за закупуването на нашата мрежова камера!

Това кратко ръководство ще Ви помогне бързо да се запознаете с устройството. Моля, пазете указанието за употреба за справка в бъдеще. Свържете се с доставчика при първа възможност при установена лисса или повреда в устройството.

Преди инсталация и работа с него, моля, внимателно прочетете следващите предохранителни мерки!

1. Електрическа безопасност

Всички инсталационни работи трябва да са съобразени с местните стандарти за електрическа безопасност.

Захранването трябва да отговаря на изискването в SELV (Safety Extra Low Voltage) и източникът на захранване да е 12V DC по стандарт IEC60950-1.

Не поемаме каквато и да е отговорност за пожари и електрошок, причинен от неправилна употреба или инсталация на нашия продукт.

2. Безопасност при транспортиране

Удари, вибрации или заливане с течности не са позволени при транспортиране, складиране или инсталация.

3. Инсталация

Не подавайте захранване на камерата, преди завършване на инсталацията. Следвайте инструкциите на производителя.

4. Нужда от квалифицирани специалисти.

Проверка, монтаж и поправка, трябва да се извършват единствено от квалифицирани специалисти. Не поемаме отговорност за проблеми причинени от неоторизирани модификации или ремонт.

5. Околна среда

- Камерите от тази серия трябва да се инсталират на сухо и хладно място, далеч от пряка сълнчева светлина, лесно запалими, или експлозивни материали и др.
- Моля, дръжте далеч от електромагнитни, или радиоактивни обекти и околна среда.
- Не насочвайте лазер към оптичният сензор, защото може да го повредите.
- Поддържайте нормална вентилация.
- Не позволявайте на вода, или други течности, да попадат в камерата.
- Препоръчваме поставянето на гръмоотвод в близост до камерата, както и заземлението ѝ.
- Препоръчваме периодично почистване на камерата.


6. Поддръжка

Преди работа по камерата я изключете, след което извадете захранващия кабел. Не докосвайте CCD (CMOS) матрицата /оптичния сензор/. Използвайте вентилатор за почистване на прахът от оптиката. Използвайте чист сух памучен парцал за почистване на устройството.

7. Аксесоари

За камерите използвайте аксесоари препоръчани от производителя. Преди инсталация, моля, отворете кутията и внимателно прегледайте всички налични компоненти. Свържете се с търговеца ако в кутията има счупени компоненти.


Име	Брой
IP камера	1
Инструкции за потребителя	1
Торбичка с аксесоари	1
CD диск	1

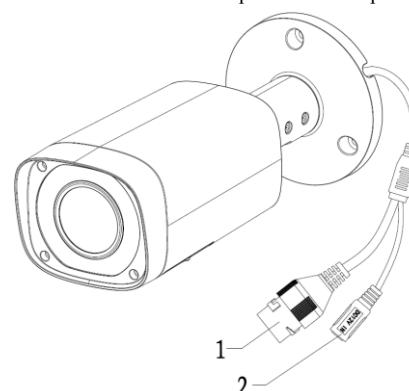

SN	Порт	Име на порта	Връзка	Описание
1	LAN	Мрежов порт	Ethernet port	За връзка с Ethernet кабел. Преди включване на външния кабел, поставете анти прахов или водозащитен маншон (опция).
2	DC 12V	Захранващо напрежение		Захранваща букса DC 12V.

Структура и размери


Следващите фигури показват размерите в mm.

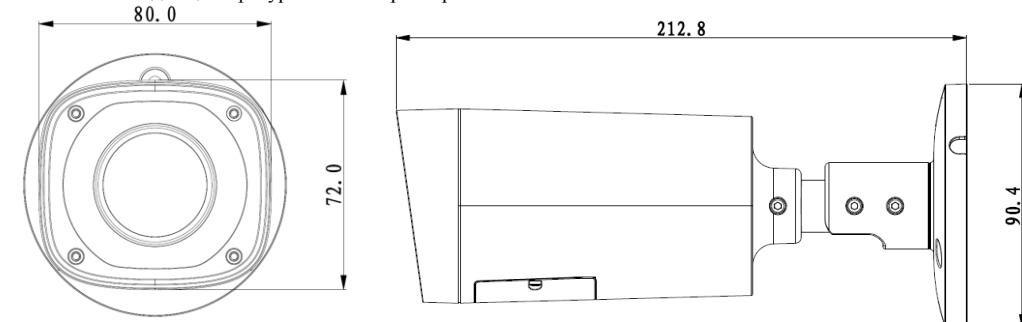

Инсталация

Забележка: Уверете се че мястото за монтаж може да издържи минимум 3 пъти теглото на камерата.

1. Извадете монтажния шаблон за позициониране от торбичката с аксесоари. Поставете на тавана или стената където желаете да монтирате камерата
2. Пробийте отвори в съответствие с шаблона и поставете дюбелите.
3. Фиксирайте камерата с винтовете.
4. Свържете външните кабели с камерата.

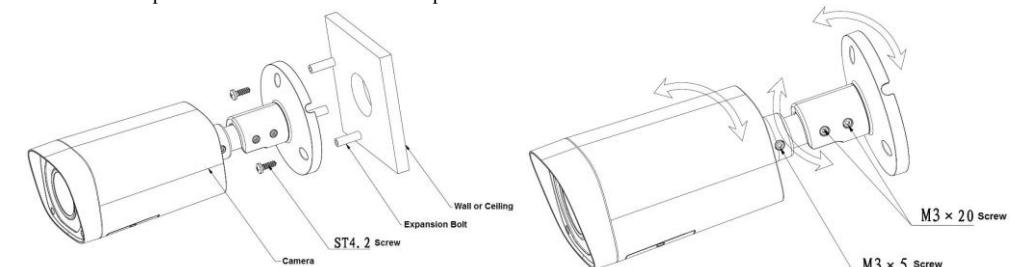

5. С шестостен (имбус) разхлабете винтовете за настройка показани на фигурата. Настройте позицията на камерата в желаната посока. Затегнете винтовете с шестограма.
6. Свалете капачката отдолу на камерата. Настройте обектива. Поставете отново капачката.

Софтуер за откриване и конфигуриране на камери ConfigTool

С приложения на CD-то софтуер ConfigTool може да търсите включените IP камери и да ги настройвате. Настройка може да се извърши само на камерите които са в един IP сегмент с компютъра.

1. Стартрайте приложението. В списъка ще видите IP адреса на устройството, неговия порт номер, subnet mask, default gateway, MAC адрес и др.
2. Изберете IP адреса и кликнете с мишката на него. Изберете "Open Device Web" - отивате на съответния интерфейс за вписване.

- Ако искате да промените IP адреса на камерата без да се вписвате в Уеб интерфейса, идете на основният прозорец на ConfigTool. Изберете IP адреса на камерата и с двойно кликане отивате на Login интерфейса. Може да постигнете същото като изберете IP адреса и после кликнете Login бутона.
- Променете съответната информация за вписване. Обърнете внимание, че номера на Port трябва да е идентична с тази на въведената в TCP port в Web Network interface. В противен случай няма да се логнете в камерата.
- След вписване се появява прозорец в който можете да настройвате мрежовата връзка, да видите версията на фърмуера на камерата и да извършите ъпдейт.




Работа с камерата

Камерата поддържа интернет достъп и контрол през компютър.

Връзка с мрежа

Моля следвайте стъпките по-долу за връзка с мрежата.

- Уверете се, че камерата е правилно физически свързана с мрежата.
- Задайте IP адрес, subnet mask и gateway на компютъра и на IP камерата. **По подразбиране IP адреса на камерата е 192.168.1.108. Subnet mask е 255.255.255.0. Gateway е 192.168.1.1**
- Използвайте адреса на камерата в мрежата за да проверите дали е свързана правилно.

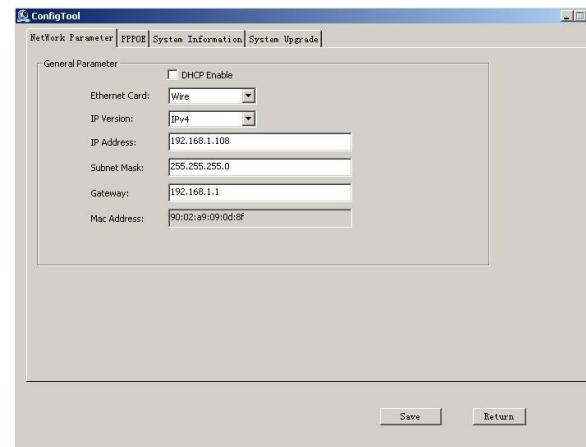

Вписване и главен интерфейс

Отворете Internet Explorer и въведете IP адреса на камерата в адресното поле. Въведете потребителско име и парола. Фабричните са **admin** и **admin**.

Важно: С цел сигурност, моля променете паролата си след първото логване.

Ако това е първият път на логване в системата с този браузър, системата ще ви попита дали да инсталира webplugin, което ще отнеме около минута. Задължително е да бъде инсталзиран за да виждате образ от камерата и да правите настройки.

ВЪЗМОЖНИ ПРОБЛЕМИ И ОТСТРАНЯВАНЕТО ИМ

- Камерата не отваря.**
Вероятни причини:
 - Проблем с LAN връзката – проверете дали свети съответния port на сучина.
 - Проблем със захранването – проверете напрежението на буската на камерата, по възможност без да я разкачете. Ако не е възможно използвайте адекватен товар.
- Камерата няма образ през пощента.**
Вероятни причини:
 - Не работи подсветката – проверете дали свети IR светодиодите;

- Камерата е в дневен режим – проверете настройките;**
- Часовникът е грешен.**
Вероятни причини:
 - Неправилна настройка – проверете настройките за дата и час, както и настройките за автоматично свъряване NTP;
 - Часовникът е повреден – свържете се с търговеца или сервиза;
- Невъзможност за вписване през мрежа.**
Вероятни причини:
 - Използвайте съвременна версия на Windows;
 - Спрян ActiveX;
 - Няма DirectX8.1. Сменете видеокартата.
 - Грешка в свързването по мрежа или в настройките;
 - Невалидно потребителско име или парола;
- Нестабилна мрежова връзка.**
Вероятни причини:
 - Нестабилна мрежа;
 - Конфликт на IP адреса;
 - Конфликт на MAC адреса;
 - Проблем с мрежовата карта на компютъра или камерата;
- Забравена парола.**
• Свържете се централният сервис или търговеца.